


TIREMAAX® VÉRIFICATION DE PRESSION D'AIR DES PNEUS

Pour vérifier la pression d'air de pneu:

1. Débrancher le tuyau d'air de l'enjoliveur.
2. Utilisez une manomètre conventionnelle pour mesurer la pression d'air des pneus au bout du tuyau.
3. Ré-attaché fermement à la main le tuyau d'air sur l'enjoliveur.

Référez à la publication Hendrickson T51002 *TIREMAAX*, pour le système complète d'installation, service et de service de dépannage.

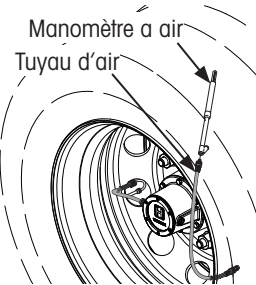

Pour désactiver le système

1. Assurez les freins de stationnement sont en places. Locate.
2. Trouver le contrôleur Tiremaax comme indiqué sur l'extrême droite.
3. Fermez le robinet d'alimentation en position fermée comme indiqué

